# かんたん初期設定をする

•「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。




### |メッセージを確認して 決定する

郵便番号設定 チャンネル設定 AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です IPTV設定 次へ お好み画質・音質設定

### 途中で設定を中止するときは ・ 電源をお切りください。 再度電源を

入れると「かんたん初期設定」画面 が表示されます。

### 地域を設定する ①お住まいの地域を選ぶ

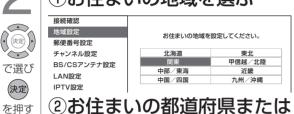


### ● 郵便番号を入力する

地域を選ぶ

≺	THICH I	
	接続確認	
	地域設定	
-/-	郵便番号設定	l
	チャンネル設定	お住まいの郵便番号を入力してください。
2	BS/CSアンテナ設定	162-8408
. ?!	LAN設定	102-0400
<b>O</b> /o	IPTV設定	
カし	お好み画質・音質設定	次へ
0,10	完了確認	]
定	• [O] たぇ-	カオスときけるを畑しま

### ・10」を人力するときは10を押しま を押す

### チャンネルを設定する 視聴したい放送を選ぶ

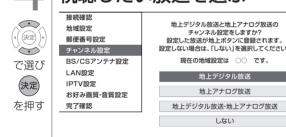

- チャンネル設定が終わるまでしばら くお待ちください。
- 自動的に選んだ放送のチャンネルが 登録されます。

### BS・CS アンテナを設定する 「する」を選ぶ

BS・CSアンテナを接続しない場 合は「しない」を選び、手順フに

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Д 10. 1 0 .0		1 3 /// 2 10		
で選び	進みます。				
を押す	接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定		CSのアンテナを設定しますか? 弱合は、「しない」を選択してください。		
	BS/CSアンテナ設定 LAN設定	する	しない		
	<ul><li>表示が変わる</li></ul>	つるまでしばら	らくお待ちく		

ださい。

### 受信状態を確認して決定する

	チャンネル設定	
	BS/CSアンテナ設定	
	LAN設定	現在値 95 最大値 95
	IPTV設定	WILL TOO HAVELET
_	お好み画質・音質設定	受信状態:良好です。【A】
<b>f</b>	完了確認	次へ
	• 「受信状能:	良好です。【A】  と表示さ

れないときは下記の対処が必要です。

### 受信状態【A】以外の表示が出た ときは…


【B】アンテナの向きを再調整して、受 信強度の数字を60以上にします。

【C】アンテナ受信強度が強すぎる、ま たは、不足しています。専門業者 に相談のうえ、ブースターや減衰 器をご使用ください。

【D】アンテナの接続状態を確認してく 【E】ださい。

• 正しく接続されていますか。 ・地上デジタルと BS/CS のアン テナを間違えてつないでいませ んか。

### ネットワーク(LAN)設定をする ① LAN 設定をする場合は

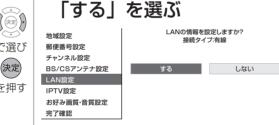

- ・LAN 設定が終わるまでしばらく お待ちください。
- ・LAN 設定をしない場合は「しない」

を選び、手順 11 に進みます。 ②「確認」で決定する

## |電源を入れたときに



テレビ テレビ+インターネット

①ホームネットワーク経由で 本機の操作をする場合は



•「する」を選ぶと待機時の消費電力 が増えます。あらかじめ同意の上で ご使用ください。

②「確認」で決定する

### る場合は「する」を選ぶ






②「確認」で決定する

### 画質や音質を設定する場合は、 「する」を選びお好みの画像



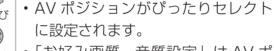

・「お好み画質・音質設定」は AV ポ ジションが「ぴったりセレクト」の ときに有効となる設定です。

### 設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を 選ぶ

• これで設定は完了です。


で選び

# 3D映像を楽しむためには

3D 映像とは「飛び出し感」や「奥行き感」を持った立体的な映 像のことです。

### 3D 映像のしくみについて


人は物を見るときに右目・左目それぞれ、わずかに異なった映像 を見ています。これを「視差」と呼び、脳の処理により、「飛び出 し感」や「奥行き感」を認知します。3D映像はこの「視差」を 応用し、右目用、左目用の映像を交互に高速表示することにより、 2つのイメージを立体感のある映像として脳に認識させる技術です。

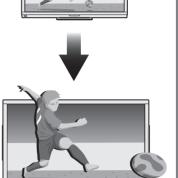

※画像はイメージです。

### >3D映像を楽しむために必要な機器は

3D 映像を楽しむためには 3D に対応したテレビ(本機)と 3D メガネが必要です。 3D 対応テレビ(本機) 3D メガネ

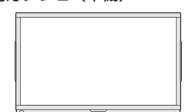

・本機には、3Dメガネが1つ付属しています。



・市販の 3D 対応 BD ビデオを 3D 映像で楽しむためには、市販の 3D 対応 BD レコーダー が必要です。

・本機のホームメニューの「設定」-「🗗(機能切換)」-「3D 設定」-「3D 自動切換」を「する」

• レコーダーの 3D 切換設定を「オート」に設定してください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご

にしてください。操作方法について詳しくは電子取扱説明書をご覧ください。

◇AQUOSオーディオとのつなぎかた

3D 対応<sup>\*</sup> AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合

3D 対応 AQUOS BD レコーダーをつないだときは

### 3D 対応 BD レコーダー

3D 映像を楽しむために

※ 3D パススルー機能に対応している機器

覧ください。

• 3D 対応 BD ビデオを再生したり、3D 対応の 番組を録画・再生するときに必要です。

### HDMI ケーブル

・ 本機と 3D 対応 BD レコーダーを接続する ときに必要です。



・電子取扱説明書は画面に表示されます。



SHARP

本紙では、主にテレビを

映すまでの説明をしてい

ます。

液晶カラーテレビ

LC-70X5

本機には、本紙のほかに

• 別冊の取扱説明書

• 電子取扱説明書

があります。

### もくじ

1 スタンドを取り付ける

アンテナをつなぐ

最初にお読みください

かんたん!!

ガイド

3 録画機器をつなぐ

B-CASカードを入れる

電源を入れる

6 かんたん初期設定をする

テレビを見る

8 3D映像を楽しむためには

故障かな?と思ったら

25

71

32


\_

・下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」**63** ページおよび電子取扱説明書の「故障かな?

			0 /		
・本機と AQUOS オーディオ、AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーを市販の HDMI ケーブ		こんなときは?	⇒ここをお確かめください		
ルで接続します。		電源が入らない	• <b>電源コードが外れていませんか</b> 。コンセントを確かめてください 。		
	ш		・POWER(電源)ランプは点灯していますか。		
	ш		消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。		
	ш		・電源スイッチが「停止」になっていませんか。		
		テレビの映りが	・アンテナケーブルが切れていませんか。		
	, i	悪い	古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換		
HDMI (ARC)端子へ HDMI ケーブル(市販品)	ш		してください。		
	ш		・デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。		
	ш		受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。		
3D に対応していない AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合			・地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。		

### 3D に対応していない AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合

- ・本機と 3D 対応 BD レコーダーは、市販の HDMI ケーブルで接続します。
- ・本機と AQUOS オーディオは、市販の HDMI ケーブルと光デジタル音声ケーブルで接続で接続します。

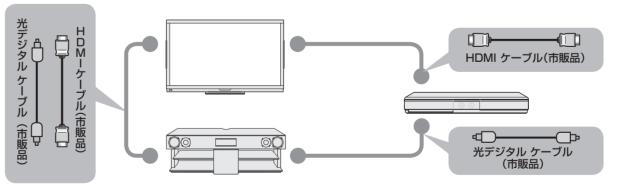

※接続方法について詳しくは接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

### >3D視聴ができないときは下記をお確かめください

### ■ 3D 映像にならないときは?

るかを確認してください。

- 3D メガネの電源は入っていますか?
- 3D メガネの動作が 2D 映像になっていませんか?
- ・「3D 自動切換」が「しない」になっている場合は、██を押して 3D 映像に切り換えてください。 • テレビとの間に障害物はありませんか?
- 3D 対応 BD レコーダーの 3D 映像が再生ができないときは? • HDMI ケーブル(ハイスピードタイプ)で接続していますか? HDMI ケーブル以外で接続していると
- きは 3D 映像を見ることができません。 • BD レコーダーの 3D 機能が有効となるように設定されているか確認してください。 • シアターラックやオーディオ機器を経由して接続している場合は、それらの機器が 3D に対応してい

### **レコーダーの接続** ・アンテナのつなぎかたは、本紙の**2**をご覧ください。

## 故障かな?と思ったら

と思ったら」もご確認ください。

電源か入りない	・電源コートが外行といませんか。コンセントを唯かめてくたさい。	40
	・POWER(電源)ランプは点灯していますか。	42
	消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。	
	・電源スイッチが「停止」になっていませんか。	42
テレビの映りが	・アンテナケーブルが切れていませんか。	_
悪い	古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換	
	してください。	
	• デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。	54
	受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。	
	・地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	_
テレビが映らない	・アンテナケーブルが外れていませんか。	26~29
(映らなくなった)	・VHF・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	_
	・POWER(電源)ランプは緑色に点灯していますか。	42
	赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してくださ	
	い。消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。	
	・外部入力に切り換えられていませんか。	_
	入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	
	・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。	49•
	地上 BS CS で放送を選んでください。なお、各放送を視聴	64~67
	するためには次のアンテナが必要です。	
	<b>地上アナログ放送*</b> 1 * 2 ・ VHF・UHF アンテナが必要です。	
	<b>地上デジタル放送*</b> 1 ・ UHF アンテナが必要です。	
	BS デジタル放送* <sup>1</sup> / ・ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。 110 度 CS デジタル放送* <sup>1</sup>	
	※ 1 市販のアンテナケーブルが必要です。	
	※2 一部の地域を除き、地上アナログ放送は2011年7月24日に終了しました。	

・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 映らない • BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・ CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 スカパー! e2 や ・ 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機に WOWOW などの有 は、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入

料放送が見られない のお申し込みはできません。) ビデオ機器の、映・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 像も音声も出ない 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換 えてください。

・ 入力 6 /音声出力端子をお使いになる場合は、ホームメニューから 「設定」-「🗗 (機能切換)」-「外部端子設定」-「入力/音声出 力設定」を「入力」に切り換えてください。 機器は再生状態になっていますか。

ビデオ機器の ・音声ケーブルが外れていませんか。 音声が出ない D映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。音声ケーブルを つないでください。

方法がわからない

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。 放送前の番組を選ぶと ⇒予約になります。

送が視聴できます。

もう一度押すと、テレビ 放送に戻せます。

電子取扱説明書の表示 のしかた

書を表示できます。

### テレビを見る 選局の基本操作 テレビの電源を入れる

3D t-7t-K (77t/-)=) 電源のオン ・電源ランプが緑色点灯 地上 | BS | CS 電源のオフ(待機状態) 1 2 3 ・電源ランプが赤色点灯 4 | 5 | 6

電池カバー

乾電池の⊖が、バネ状の部分に

くるように入れます。

カバーを閉めます。

7 8 9 10/0 11 12 地上 

BS ・ 地上アナログ放送(一部の地域を除き、地上アナログ CS いずれか

または

を押す

押します。


|放送の種類を選ぶ

• 見たい放送の種類を選びます。

地上デジタル放送


が切り換わります。



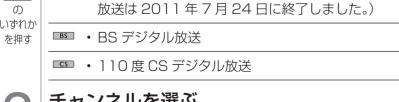


|チャンネルを選ぶ 数字ボタン(チャンネルボタン)または選局ボタンを

・選局ボタンは押すごとに、見ている放送のチャンネル

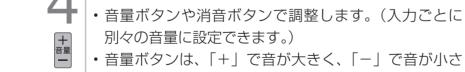



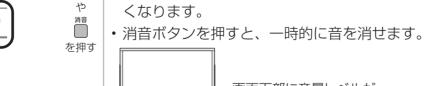

画面下部に音量レベルが 表示されます。

### 番組表の使いかた

音量を調整する

くなります。

地上 BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。 • 圖表(予約)を押すと、番組表が表示されます。

### 番組表の画面例



## ◎で番組を選び、彎を押す

番組表を消すときは ■表でのまたは○を押します。

## 本機の入力の切り換え

・冷塵を押すと、入力切換メ ニューが表示されます。

・入力切換メニュー表示中 に繰り返し押して、接続 した機器の入力名を選び ます。

### 連動データ放送の 選びかた

・テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 


・②を押すと電子取扱説明

# スタンドを取り付ける


- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。
- 詳しくは別冊の「取扱説明書」**24** ページをご覧ください。
- ・必ず2人以上でスタンドの取り付けを行ってください。

ネジは、JIS2番のプラスドライバー(市販品)で締めてください。電動ドライバー を使う場合、締め付けトルクは約2.0N·m(20kgf·cm)に設定してください。

### 梱包材にスタンド金具を差し込む

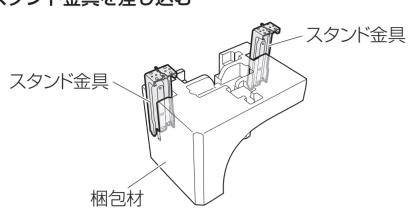


付属のスタンド金具取付ネジ(大)(M6(長さ 20mm)左右各4本)で、 スタンド金具とスタンドを固定する

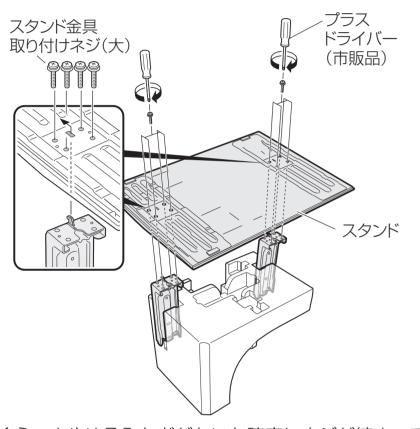


• 固定後はぐらつきやゆるみなどがないか確実にネジが締まっているか、 確かめてください。

### |ディスプレイ部を寝かせる

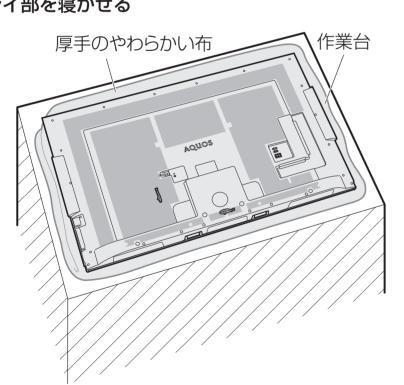


- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機 を寝かせます。
- ・テーブルなどの台がない場合は、梱包ケースを簡易テーブルとして代 用することができます。詳しくは、梱包ケース前面の「簡易テーブル」 の作りかた」をご覧ください。

### スタンドを本機に取り付ける

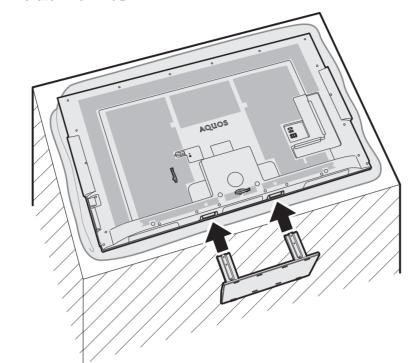

付属のスタンド取付ネジ(小)(M5(長さ14mm)4本)で、 本機とスタンドを固定する

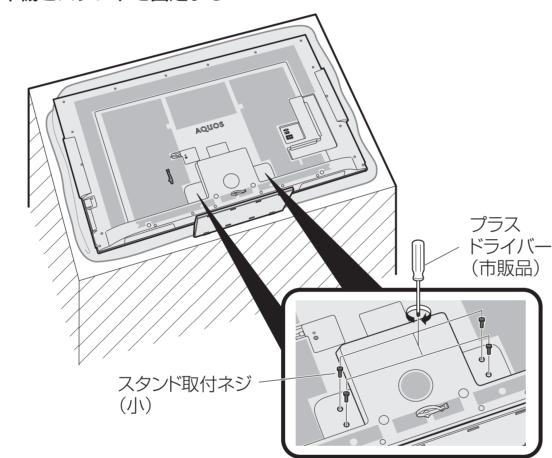


固定後はぐらつきやゆるみなどがないか確実にネジが締まっているか、 確かめてください。

## テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

BSデジタル放送

• 110度CSデジタル放送


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西: 東経 110°) に合わせます。受信強度が60以上になるように、向きを 調整してください。(別冊の「取扱説明書」 54ページ)

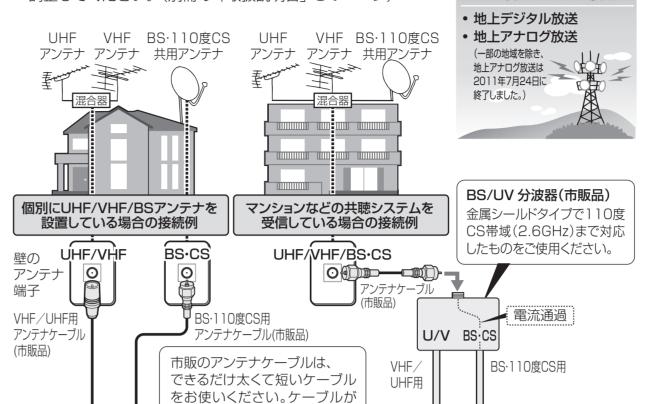

### 上の同じ番号につないでください。

長くなるほど受信した電波の強

度が弱くなります。

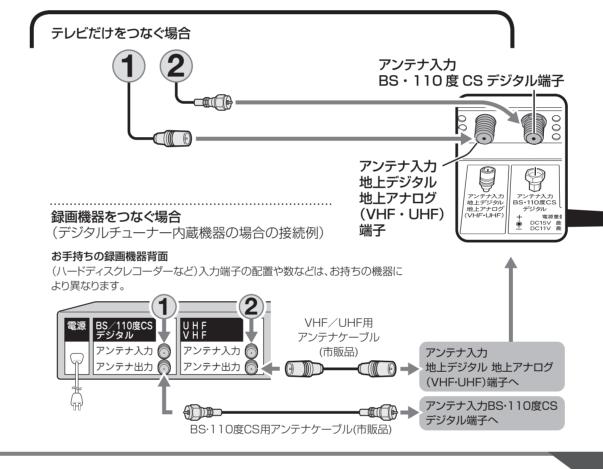

- 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などとつなぎ
- ・接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要 な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧くだ

録画した映像を見るために

### 映像端子を備えています。 録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。

ついて

HDMI 端子

[[**]**] D 映像端子

本機の入力端子と画質に

・ 多くの録画機器との接続を可

能にしながらより高画質の映


像に対応するため、3種類の

脚 映像端子


### HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

### ファミリンク機能について

・AQUOS レコーダーを接続している場合はホームメニューから「リ ンク操作|を選んで「ファミリンク設定|をするとファミリンク機 能を使えます。

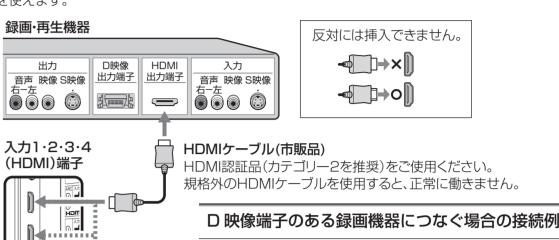



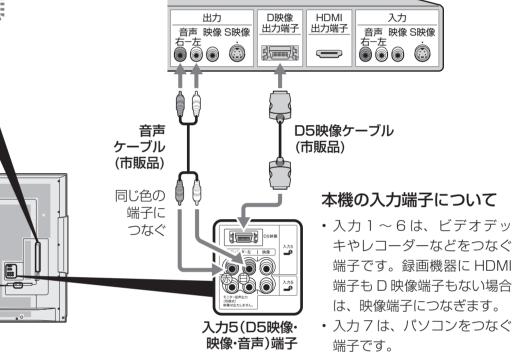

### 入力6(映像・音声)/音声出力について

- ・入力6端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
- ・映像端子は入力のみの端子です。
- ・ 音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。ホームメニューから「設定」−「☎(機能切換)」− 「外部端子設定」 - 「入力/音声出力設定」を選んで切り換えます。

# B-CASカードを入れる

- ・B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。B-CAS カーデジタル放送を受信 ドが挿入されていない場合、デジタル放送を視 聴できません。
- ・ 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

### ■ B-CAS パンフレットの内容をよく読み、 B-CAS カードを取り出す

・B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼ら れた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。 (2011年8月現在)




そのままでは信号を 映像化できない・・・ 挿入して暗号解除

(映像化!)

|青い B-CAS カードを画面側の B-CAS 挿入口に入れ、 ▲ 赤い B-CAS カードをもう一方の B-CAS 挿入口に入れる

• B-CAS カードの向きを、下の図と同じ向きにして挿入してください。

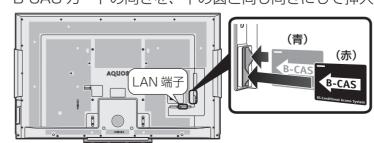

│・ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は、ブロード バンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

## 電源を入れる

・背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。

### 電源コードをつなぐ


- 電源コードはイラストと異な る場合がありますが、支障は ありません。
- ・本機は主電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグへ容 易に手が届くようにしてくだ さい。
- |本体の電源スイッチを ▲ 「入」にする


### 本体の電源ボタンを 押して、電源を入れる

・お買いあげ後、B-CAS カー ドを入れて、初めて電源を入 れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。



アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。 AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です 次へ

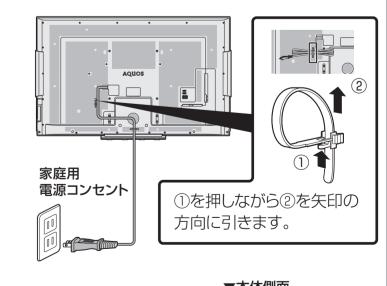

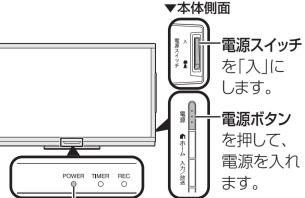

POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

裏返します 🍃